



使用說明書

BISHOP

專業數字引閃器



接收器



發射器



總述

首先非常感謝您購買品色產品，BISHOP是專業的可分組閃光燈觸發遙控器。它能在機載閃光燈與相機實現TTL通信的情況下引閃離機燈同步閃光、單獨引閃離機燈同步閃光、離機燈能分組控制、還能遙控相機拍照。BISHOP產品使用了全球免費的2.4GHz頻道，採用FSK調制方式，性能更穩定。

注意事項

- 1、在安裝設備前，確認相機和閃光燈是關機狀態。
- 2、本產品屬電子產品的附件，有可能因外界環境因素影響而造成設備不能或慣常動作，這種情況的可能性非常小。
- 3、不要使產品受到強烈振動，否則可能引起產品發生故障。
- 4、長時間不使用時，請將產品的電源關閉，並將電池取出。
- 5、安裝電池時極性切勿弄反，否則電池可能滲漏腐蝕性液體、發熱或爆炸。
- 6、產品與設備邊境時，請勿拉扯。
- 7、請勿置于高溫中，如陽光直射下的封閉空間等高溫地方。
- 8、請保持乾燥，勿用濕手接觸產品，亦不可將產品浸入水中或暴露雨中，否則可能引起不能使用。
- 9、請勿在易燃氣體中使用，違反此警告可能引起爆炸或火災。
- 10、本產品涉及電池，關於電池的使用請嚴格按照相應的操作規範，否則可能引起爆炸、火災或人身傷害。

功能簡介

- 1、BISHOP是專業的可分組閃光燈觸發遙控器。
- 2、發射器熱靴支持閃光燈TTL功能並且能同步引閃離相燈。
- 3、具有喚醒功能，無需手動喚醒睡眠中的閃光燈。
- 4、可通過PC接口或USB口控制影室燈。
- 5、可遙控相機拍照或通過相機控制另一臺相機拍照。


規格

無線制式：	FSK2.4GHz
遙控距離：	200米以上
快門同步速度：	1/250s
組別：	3個（7種組合模式）
無線頻道：	7個
電池工作時間：	接收器：500小時 發送器：超過2萬次
電源：	AA × 2（2.4V~3.2V）
重量：	發射器68.5克（不含電池） 接收器64.0克（不含電池）

隨附物品

拆開包裝後請檢查包裝內是否包含以下物品，如有缺失請與經銷商聯系。


BISHOP 發射器	1個
BISHOP 收發器	1個
接收器底座	1個
熱靴保護蓋	1個
說明書	1份

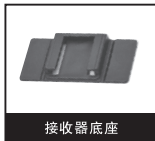

使用準備

安裝電池：

接收器和發射器安裝電池的方法一樣。

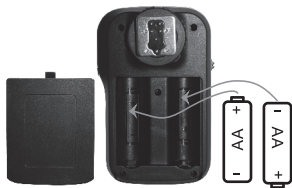

打開電源：

發射器：



ON：打開發射器電源開關，可用于引閃及快門遙控。



OFF：關閉發射器電源。

接收器：



ON：打開接收器電源，并處在工作狀態。



OFF：關閉接收器電源。

設置頻道：

發射器與接收器的頻道設置一樣。

- 1、輕按頻道設置按鈕，顯示當前頻道。
 - 2、再次按下，轉換頻道。
 - 3、頻道轉換順序為：
L1→L2→L3→L1、L2→L1、L3→L2、L3→L1、L2、L3→L1…
 - 4、再次長按CH SET 2秒或沒有任何操作4秒後，頻道顯示燈熄滅。
- ※ 祇有發射器和接收器的頻道完全一致時，才能實行有效控制。
※ 發射器具備記憶每個頻道的最後使用組別功能，當調整發射器頻道時控制組別將作相應變動。

設置組別：

發射器的控制組別設置

- 1、輕按GP SET喚醒組別顯示，顯示當前有效控制組別。
- 2、再次按下GP SET，轉換組別。
- 3、組別轉換順序為：
A→B→C→A、B→A、C→B、C→A、B、C→A→…
- 4、再次長按GP SET 2秒或沒有任何操作4秒後，組別顯示燈熄滅。
※ A、B、C相應的組別燈點亮，表示發射器當前能有效控制的相應組別接收器。

接收器的組別設置

- 1、輕按GP SET喚醒組別顯示，顯示接收器當前組別。
- 2、再次按下GP SET，轉換組別。
- 3、組別轉換順序為：
A→B→C→A…
- 4、再次長按GP SET 2秒或沒有任何操作4秒後，組別顯示燈熄滅。
※ 祇要發射器的有效控制組別包含接收器的當前組別，接收器就能對觸發信號作出反應。

測試：


- 1、檢查電源是否已經開啓。
- 2、核對發射器與接收器頻道。
- 3、查看接收器組別是否在發射器的控制範圍。

用以下方式測試接收器的接收狀態：

- 1、接收器連上閃光燈，并打開閃光燈電源，將閃光指數調至最低。
- 2、同時按下發射器CH SET鍵和GP SET鍵。
- 3、閃光燈引閃。

非兼容模式的使用

發射器與相機為非兼容模式時，需用以下方法使用。

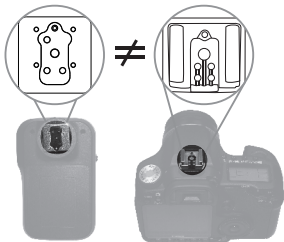


按一次TEST鍵（即同時按下CH SET鍵和GP SET鍵）。啓動非兼容模式，使用方式跟兼容模式一樣。

※ 按下按鍵與拍攝時間的間隔或兩次拍攝時間的間隔超過30秒，需再次按下按鍵，否則可能出現漏閃。

控制拍攝

遙控拍攝

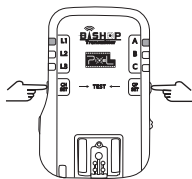

發射器



相機直接拍攝

同時按下發射器“CH SET”鍵和“GP SET”鍵，相機直接拍攝。

※ 須將相機鏡頭對焦功能設置為“MF”，否則可能因找不到焦點而無法拍攝。

通過主控相機控制其他相機同時拍攝



全控主控相機釋放按鈕，所有相機同時進行拍攝動作。

- ※ 由于不同相機的反應時間有差異，拍攝時間可能有微小差別。
- ※ 部分相機未找到焦點時，即使收到拍攝信號也不會進行拍攝，應將相機鏡頭對焦模式調整為手動“MF”。
- ※ 如果使用非專用發射器，受控相機將不進行對焦動作。

感謝您購買品色公司產品并閱讀本說明書，如有任何疑問可與當地經銷聯系。或登陸 <http://www.pixelhk.com.cn>。

本說明書中的信息更新至2014年09月29日，如果要與此日期之後發布的產品組合使用，有關信息請向品色經銷商咨詢。

制造商：深圳市品色科技有限公司
地 址：深圳市龍華新區龍華大浪石凹第二工業區第二棟
電 話：400-8084899